


HANDLEIDING- koelkast AV TN vrieskast AV BT

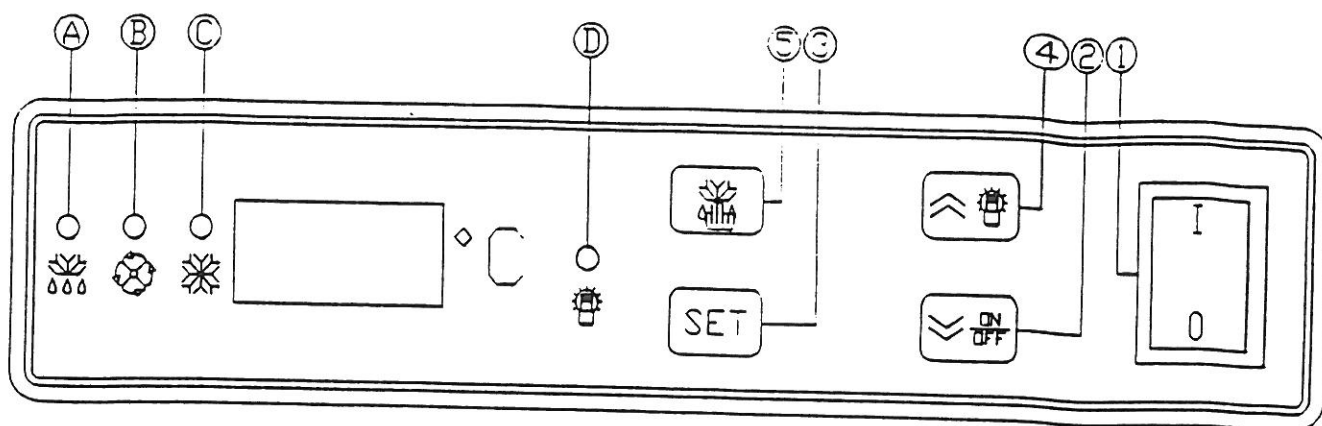

INSTELLEN TEMPERATUUR

De koelkast aansluiten op stopcontact en de hoofdschakelaar (1) op I.
Om de bedrijfstemperatuur te kiezen, op toets (3) drukken, dan
toets (4) cq. (2) om de waarde te laten stijgen cq. dalen.
Weer op toets (3) drukken, om de temperatuur op te slaan.
Het is mogelijk, een handmatige ontdooiing uit te laten voeren,
als men 5 seconden lang op toets (5) drukt.

Toets 4: binnenverlichting.

Toets 5: verdamper temperatuur.

Het branden van diode A betekent, dat de koelkast ontdooit.

Het branden van diode B betekent, dat de ventilatoren in de
kast in bedrijf zijn gesteld.

Het branden van diode C betekent, dat de kompressor in werking is.


Het branden van diode D betekent, dat het licht brandt.

BLAD 1



VELD Koeltechniek B.V.
Postbus 38
7140 AA GROENLO
Tel.: 05440 - 65605
Fax: 05440 - 62845

HANDLEIDING— koelkast AV TN vrieskast AV BT

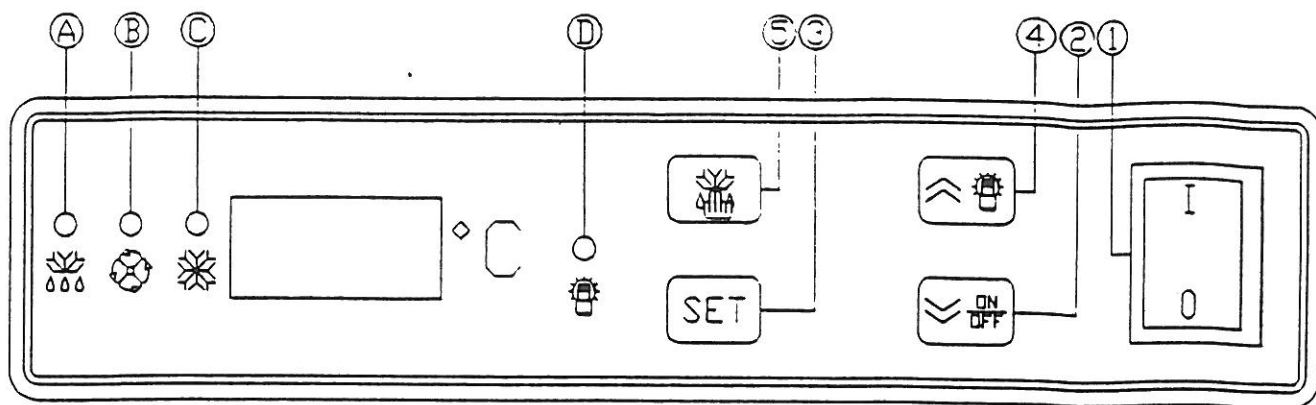

PROGRAMMEREN VAN DE ELEKTRONICA

Hoofdschakelaar (1) op I

Toets (2) op OFF drukken, tot er een streep in de display verschijnt.

Toets (2) en (3) gelijk indrukken, ca. 4 seconden.

P01 verschijnt in de display

Waarde P01 instellen, toets (5) indrukken

Toets (4) cq. (2) om de waarde te laten stijgen cq. dalen

Daarna bevestigen, door op toets (5) te drukken

Hierna op toets (4) drukken en P02 verschijnt in de display

Als de ventilator-snelheid wordt gewijzigd, begint diode B te knipperen. (parameter P06)


Het is aan te bevelen P06 op 10 te laten staan.

Bij het instellen verschijnt in de display:

- dit is een temperatuur boven 0°C

= dit is een temperatuur onder 0°C

HANDLEIDING- koelkast AV TN vrieskast AV BT

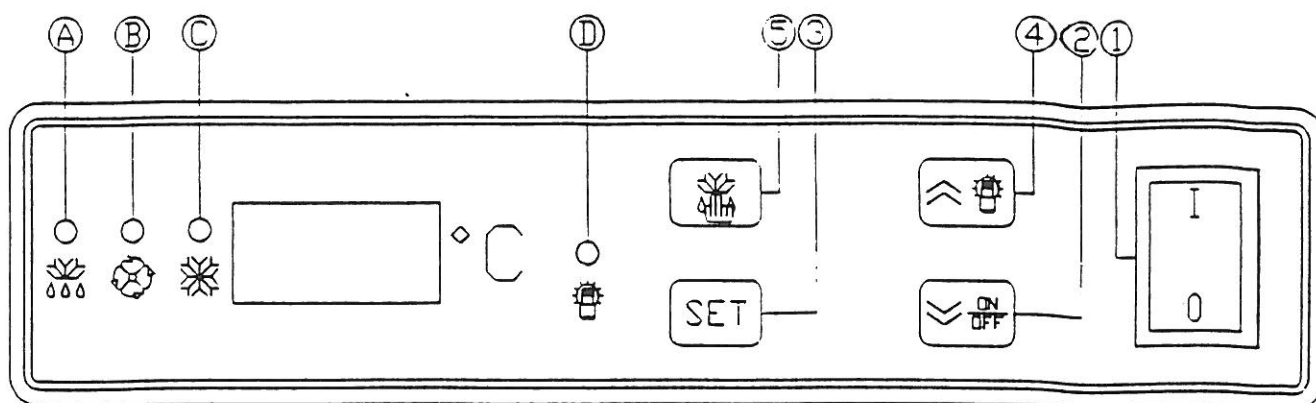

PARAMETER

PARAMETER	E.M.	MIN.	MAX.	KOEL	DIEPTE KOEL	VRIES
P01 DIFFERENTIE	°C	01	10	03	03	03
P02 MINIMAAL SET	°C	-50	+50	-02	-10	-24
P03 MAXIMAAL SET	°C	-50	+50	+16	+10	+10
P04 SOORT ONTDOOIING	01 ELEKTR. ONTDOOIING 02 KOMPR. UIT T.ONTD. 03 HEETGAS ONTDOOIING			01	01	01
P05 ONTDOOI FREQUENTIE	UUR	01	24	06	06	06
P06 VENTILATOR SNELHEID		01	10	10	10	10
P07 EINDTEMP. ONTDOOIEN	°C	-50	+50	+15	+15	+15
P08 DUUR V.H. ONTDOOIEN	MIN.	01	99	25	25	25
P09 DRUIP TIJD	MIN.	00	99	03	03	03
P10 VENT. TIJDENS ONTDOOIEN	01 IN BEDRIJF 02 STOP			02	02	02
P11 VENT. VERTRAGING	MIN.	00	99	03	03	03
P12 ONTDOOI TEMP. HANDONTDOOIEN		-50	+50	+15	+15	+15
P13 DISPLAYTEMP.WAARDE VERGRENDEL	01 NIET VAST 02 VAST			01	01	01
P14 NIET TE GEBRUIKEN						
P15 REGELING TEMP.WAARDE	°C	-10	+10	00	00	00
P16 DUUR KORTE ONTDOOIING				00	00	00
P17 MIN. ONTDOOITIJD	MIN.	00	10	03	03	03
P18 ZICHTB.ALARM VERDAMPERVOELER	01 INGESCHAKELD 02 UITGESCHAKELD			01	01	01


BLAD 3




VELD Koeltechniek B.V.
Postbus 38
7140 AA GROENLO
Tel: 05440 - 65605
Fax: 05440 - 62845

Afinox vier hart met glazendeur

SCHEDA DI POTENZA

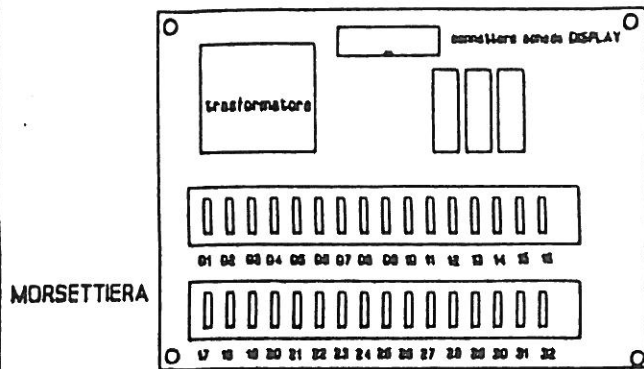

SCHEDA DISPLAY

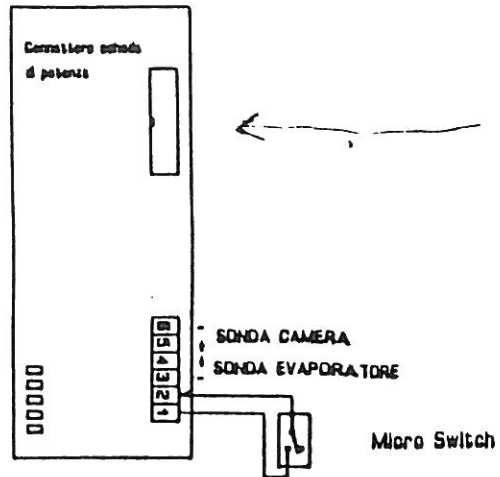

Linea 220V 50Hz

Ingresso tastiera a membrana

Interruttore Generale

TERRA 01
NEUTRO 220 Vac 02
FASE 220 Vac 03
FASE 220 Vac 04
FASE 220 Vac 05
FASE 220 Vac 06
N.C. 07
COMPRESSORE 08
LUCE 09
LUCE 10
Elett.Valv./RESIS. 11
Elett.Valv./RESIS. 12
Elett.Valv./RESIS. 13
VENTILATORI 14
VENTILATORI 15
VENTILATORI 16

TERRA 17
NEUTRO (220 Vac) 18
NEUTRO (220 Vac) 19
NEUTRO (220 Vac) 20
NEUTRO (220 Vac) 21
NEUTRO (220 Vac) 22
NEUTRO (220 Vac) 23
NEUTRO (220 Vac) 24
NEUTRO (220 Vac) 25
NEUTRO (220 Vac) 26
NEUTRO (220 Vac) 27
NEUTRO (220 Vac) 28
NEUTRO (220 Vac) 29
NEUTRO (220 Vac) 30
TERRA 31
TERRA 32



Resist. di sbrinamento

Resist. antilapp. 1*45W

Resist. di scarico 1*10W

Resist. antilapp. 1*135W

compressore ventilatore

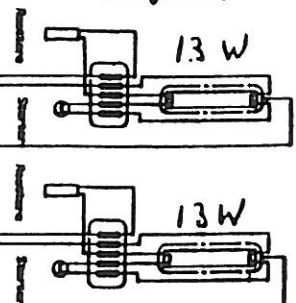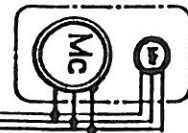

ventil. evaporatore

Resist. evap. Acqua
Evaporation Water Heater

SCHEMA AV 700 BT PV

GAUDIAF700\SCHEM88.DS