ISTRUZIONI SETTAGGIO PARAMETRI
SCHEDA TOP AMX

Accesso ai parametri

1. Per l'accesso a tali parametri tenere premuti i tasti **UP** e **DOWN** contemporaneamente per almeno 4 secondi ,l'indicatore **DS1** visualizzerà il parametro **PA**
2. Premere tasto **TEMPERATURE** (si accende tasto DL7)
3. Premere i tasti **UP** e **DOWN** fino a selezionare il valore di password -19
4. Ripremere tasto **TEMPERATURE**
5. Ripremere i tasti **UP** e **DOWN** contemporaneamente per 5 sec per entrare nella lista parametri
6. Per selezionare i parametri muoversi con i tasti **UP** e **DOWN**
7. Una volta individuato il parametro da modificare premere tasto **TEMPERATURE** fino a che si accende il led DL7, premere poi i tasti UP and DOWN fino a selezionare il valore del parametro che ci serve. Per uscire e rientrare nella lista ripremere tasto **TEMPERATURE** .
8. continuare così per la modifica degli altri parametri e per ritornare in modalità di funzionamento normale : o si attende 1' senza premere alcun tasto, o si premono contemporaneamente i tasti **UP** e **DOWN** per 5 secondi.

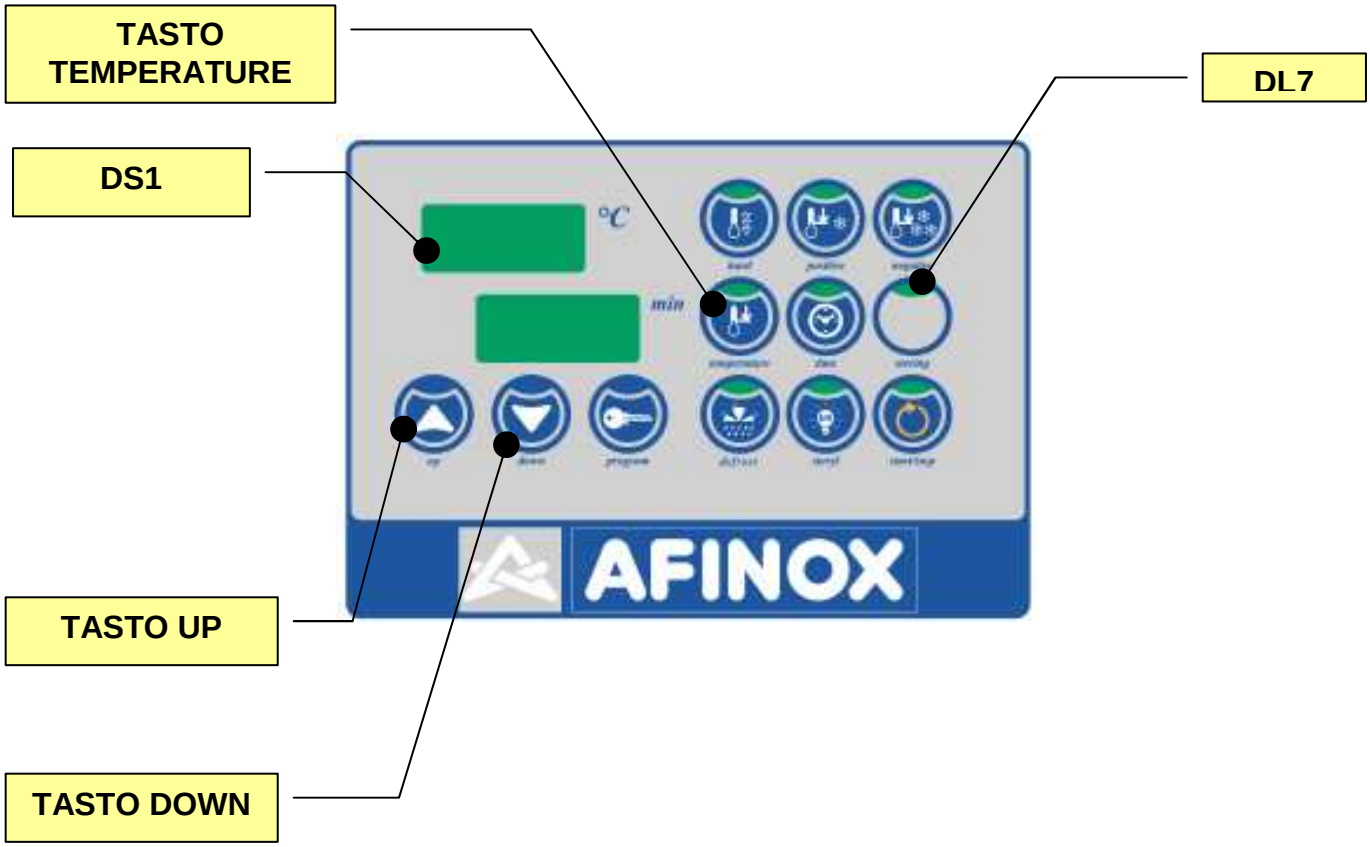

AFINOX S.r.l. via Venezia 4 Marsango Padova tel. 0499638311 telefax 049552688
internet www.afinox.com E-mail: comm@afinox.com - Partita IVA: IT 00912610284